

## BIL-LISTA 2018

Spegeln passar normalt på nedan bilmodeller. Variationer på bilens utrustning förekommer varför ni alltid rekommenderas utföra utprovning på egen bil för bedömning av siktält och passning!

Bilmodell	Årsmodell
Audi A3	2009-2018
Audi A4	2009-2015, <del>2016-2018</del>
Audi A5	2009-2015, <del>2017, 2018</del>
Audi A6	2011-2017
Audi Q2	2017, 2018
Audi Q3	2012-2018
Audi Q4	<del>2017, 2018</del>
Audi Q5	2011-2013, 2015, 2016, <del>2017, 2018</del>
Audi Q7	2014, 2017, 2018
Bmw 1-serie	2012-2018
Bmw 118 I	2018
Bmw 2-serie	2015,2016,-2018
Bmw 218 I Gran Tourer	2018
Bmw 3-serie	2004-2018
Bmw 320	2018
Bmw 420 X	2018
Bmw 5-serie	2004-2018
Bmw 520	2018
Bmw X1	2014-2018
Bmw X3	2009-2011, 2015-2018
Bmw X5	2015
Bmw 530i	2017, 2018
Bmw 630	2018
Bmw 730	2018
Chevrolet Captiva	2012
Chevrolet Cruze	2011-2015
Chevrolet Epica	2009
Chevrolet Malibu	2013
Chevrolet Orlando	2011-2013
Citroen C3 Pure tech/ C3 Air Cross	<del>2018</del>
Citroen C4	2011-2018
Citroen Cactus	2015, 2018
Citroen DC4	2012-2017
Citroen C5	2002-2017
Citroen DS5	2013 <del>2014, 2016,2017</del>
Citroen Xsara	1994-, 2016, 2017
Citroen Picasso	2018
Dacia Duster	2011-2015, 2018
Dacia Sandero	2011-2015
Fiat Bravo	2011
Fiat Freemont	2012-2017
Fiat Sedici	2013
Ford Edge Sport	2018
Ford Mondeo	2003-2018
Ford Mustang GT	2018
Ford Fiesta	2018
Ford Focus	1999-2018
Ford Kuga	2009-2018
Ford C-Max	Passar ej
Honda Accord	2009-2018
Honda Civic	2018
Honda CR-V	2005-2018
Honda Jass	2018
Hyundai I 40	2012-2018
Hyundai IX35	2011-2018 lakttag försiktighet vid montering!
Hyundai I30	2009-2018
Hyundai I20 ACTIVE	2017, 2018
Hyundai IX20	Passar ej
Hyundai Ioniq Plug In	2018
Hyundai Tucson	2016, 2017, 2018
Hyundai Santa Fe	2009-2016
Jeep Cherokee	2015, 2016, 2017

Kia Ceed	2009-2018
Kia Carnival	2009-2011,2016-2018
Kia Niro Hybrid	2017, 2018
Kia Stonic	2018
Kia Sorento	2010 - 2018 specialfot under huv krävs. Vissa modeller tidigare än 2016 måste plastlist justeras under huv.
Kia Optima	2012-2018
Lexus Rx400H Comf.	2009-2011
Lexus Rx450	2013
Lexus Gs 250	2013
Mercedes A-klass	2013-2017
Mercedes B-klass	2007-2018
Mercedes C-klass	2000-2008 2014 endast vissa modeller, 2015, 2016, 2017, 2018
Merceders CLA 200 Shooting Break	2018
Mercedes E-klass	2002-2009 <del>2010-2014</del> ,2017, 2018
Merceders E 220D SEDAN	2018
Merceders E350D 4 Matic	2018
Mercedes ML	2009-2017
Mercedes GLK	2009-2017
Mercedes GLA	2015, 2017,
Merceders GLA 200 D	2018
Merceders GLC 250D	2018
Mercedes M-klass	2000-2006, 2015, 2016, 2017
Merceders X-klass	2018
Mazda 3	2005-2009, 2014
Mazda 6	2013-2018 lakttag försiktighet vid montering!
Mazda CX-5	2013-2018
Mitsubishi Lancer	2009-2016
Mitsubishi Outlander	2004-2016, 2018
Mitsubishi Cleartec	2011, 2016
Mitsubishi Pajero	2012-2013, 2016
Mitsubishi ASX	2012-2016, 2018
Nissan Qashqai	2009-2011, 2016, 2017
Nissan Navara	-2009, 2016, 2016
Nissan Primera	-2003, 2016,-2018
Nissan Juke	Passar ej
Nissan X-trail	2015, 2016-2018
Nissan Pulsar	2018
Opel Crossland	2018
Opel Corsa	2018
Opel Grandland	<del>2018</del>
Opel Mokka	2015,2016, 2018
Opel Vectra	-2002, 2016, 2018
Opel Insignia	2009-2016, 2018
Opel Astra	2004-2014,2016, 2018
Opel Zafira	2012, 2015, 2016, 2018
Peugot 2008	2015-2017, 2018
Peugot 307	2004-, 2016,-2018
Peugot 308	2008-2013, <del>2014-2015, 2018</del>
Peugot 3008	Passar ej
Peugot 4008	<del>2017, 2018</del>
Peugot 407	2005-2018
Peugot 508	2011-2018
Peugot 5008	Passar ej
Renault Captur	<del>2018</del>
Renault Clio	2013, 2016, 2017
Renault Laguna	2009-2011, 2015,2016, 2017
Renault Megane	2007-2011,2014, 2015,2016, <del>2017, 2018</del>
Renault Espace	2017
Renault Kadjar	2017
Renault Koleus	<del>2018</del>

RenaultTalisman	2017, 2018
Renault Scenic	2011, 2016, <del>2017, 2018</del>
Seat Ateca	2017, 2018
Seath Alabama	2018
Seat Altea	2012, 2017, 2018
Seat Arona	2018
Seat Ibiza	2018
Seat Leon	2011-2018
Seat Alhambra	<del>2012, 2016,</del>
Seat Toledo	2013-2018
Skoda Fabia	2011, 2017, 2018
Skoda Oktavia	2008-2018
Skoda Oktavia Scout	2015-2018
Skoda Yeti	2010-2018
Skoda Rapid	2015, 2017, 2018
Skoda Kodiaq	<del>2017, 2018</del>
Skoda Karoq	2018
Skoda Superb	2009-2013, 2015,2016, 2017, <del>2018</del>
Subaru Impreza	2005-2011, 2014, 2016-2018
Subaru Outback	2005-2018
Subaru Legacy	2005-2018
Subaru Levorg	2018
Subaru Forester	2005-2018
Subaru XV	2012-2018
Suzuki SX4	2011-2016
Suzuki Kizashi	2011-2012,2016
Toyota Avenis	2002-2008, <del>2009-2012 2016-2018</del>
Toyota Auris	2009-2018
Toyota Corolla	2009, 2016-2018
Toyota Verso	Passar ej
Toyota Rav4	2009-2018
Volvo V70	2003-2015
Volvo S60	2002-2015
Volvo V60	2011-2015
Volvo V60 Cross C.	2016
Volvo V90(CC)	2017 Se separat monteringsinstruktion
Volvo S80	2008-2015
Volvo S90	2017 Se separat monteringsinstruktion
Volvo XC40	<del>2018</del> Passande fötter/fasten är under framtågning. Beräknas färdiga höst -18
Volvo XC60	2009-2018
Volvo XC70	2009-2017
Volvo XC90	2009-2017
Volvo V40 / V40 Cross Country	2013-2015 böj gummifötterna för bättre passning
Volvo S40/V50 Använd Volvo artnr 30796954 istället	-
VW Amarok	2017,2018
VW Golf	2000-2018
VW GOLF SPORTSVAN	2018
VW Jetta	2000-2015
VW Passat (ej CC)	2005-2016
VW Passat Alltrack	2013-2016
VW Tiguan (Även R-Line 2015)	2009-2018
VW Tiguan All Space	2018
VW Sharan	2011, <del>2012, 2018</del>
VW Touareg	2011-2016
VW T-Roc	2018
VW Caddy Maxi	2009

### Överstruket år = passar ej


Vi reserverar oss för ev avvikelser eller felaktigheter, rapportering av felaktigheter eller utförda tester på andra modeller än ovan mottages tacksamt på [sales@bravision.se](mailto:sales@bravision.se)

### *Inställningsmöjlighet för bästa passning!*

*Leveransinställning av längden på undre benet (kroken) är anpassat efter standardbil (ex Volvo V70)*

*Vid bilmodeller med större skärm (SUV, Jeep) eller bilar med litet avstånd mellan huv och hjulhus behövs normalt justering göras.*

*Flytta skruvar för att öka/minska längden på armen. Fjäders ska alltid vara spänd men inte belastas i sitt yttersta läge.*

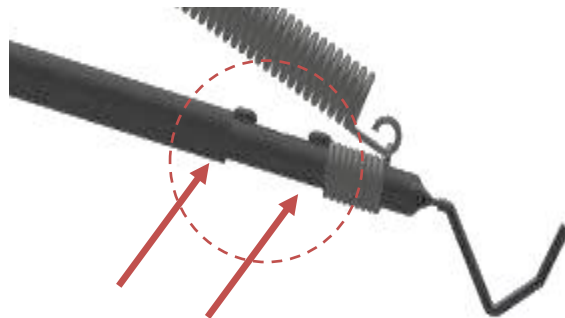

*Den mindre fjädern kan vändas vid behov, de gummerade fötterna kan även böjas något för att passa bättre.*